ASPIRATEUR PISTOL VAC 6400

MODE D'EMPLOI

NE PAS UTLISER A VIDE SANS LE SAC A POUSSIERES

LE TUYAU ET LE SAC A POUSSIÈRES DOIVENT ETRE SOLIDEMENT ATTACHÉS AVEC LES COLLIERS FOURNIES

NE PAS UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR NON RÉGLÉ A UNE PRESSION MINI DE 90 PSI, OU AVEC UNE ALIMENTATION PLUS GRANDE QUE 9,50MM DE DIAMETRE

NE PAS UTILISER SANS LUNETTE DE PROTECTION

LE TUYAU D'ASPIRATION EST PLUS FACILEMENT RELIE AU SAC A POUSSIERES SI CE DERNIER EST PLACE DE L'INTERIEUR

RELIEZ LE TUYAU À L'EXTRÉMITÉ DU PISTOLET VAC AU COLLIER FOURNI

POSITION VIDE

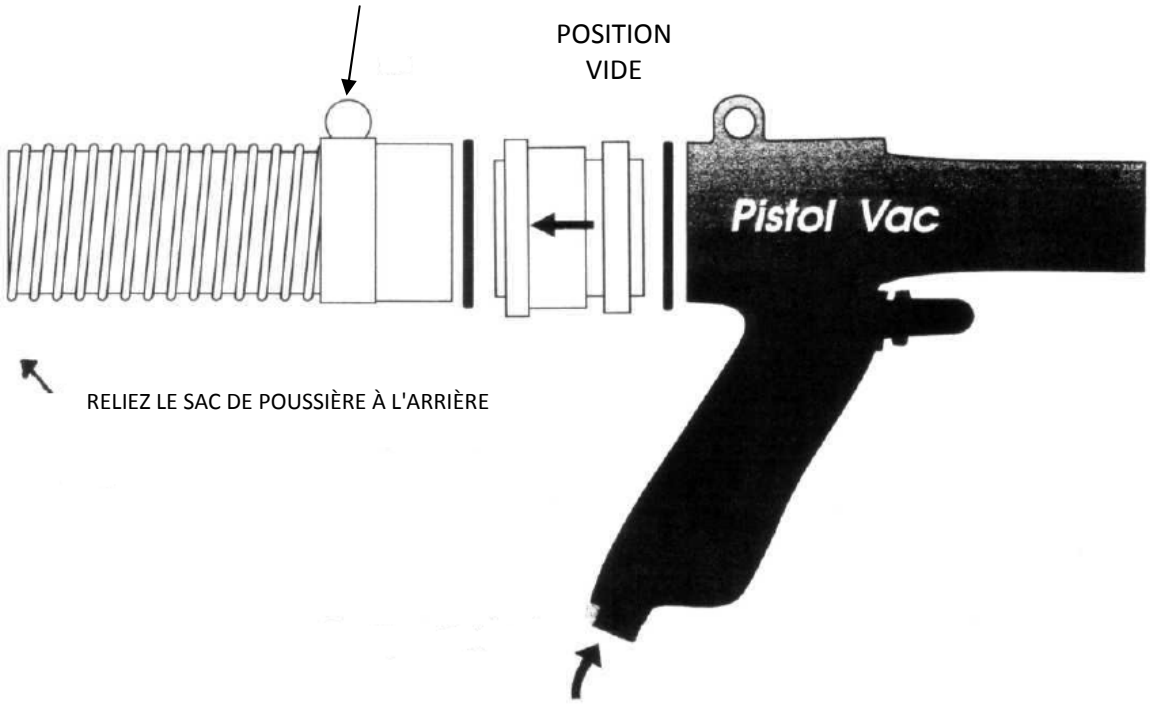

RELIEZ LE SAC DE POUSSIÈRE À L'ARRIÈRE

AIR COMPRIME

ATTENTION

ARCS D'ELECTRICITE STATIQUE

ATTENTION : IL EXISTE LA POSIBILITE DE CREER DE L'ELECTRICITE STATIQUE LORSQUE VOUS ASPIREZ DES MATERIAUX PETITS, SECS ET INFLAMABLES ; LE PISTOL VAC NE DOIT PAS ETRE UTILISE POUR DE TELLES APPLICATIONS SANS AVOIR, AUPARAVANT RELIE LE PISTOL VAC A LA TERRE ; TOUJOURS L'UTILISER COMME DECRIT CI-DESSUS, SINON UN RISQUE D'EXPLOTION PEUT SURGIR. CONSULTER UN SERVICE D'INCENDIE ET UN ELECTRICIEN SI BESOIN